

FOMA® SH902iS SDオーディオ簡易操作ガイド

‘07.1 (2版)
TINSJA234AFZA
07A 66.5 DS SM

お問い合わせ先

FOMA SH902iSでの音楽再生について

シャープ データ通信サポートセンター

電話 ☎ 03 - 5396 - 2351

受付時間：平日10：00～12：00 / 13：00～17：00
(土・日・祝日および所定の休日を除く)

SD-Jukeboxについて

ナショナル・パナソニック お客様相談センター

一般電話から ☎ 0120 - 878 - 365

携帯電話・PHSから ☎ 06 - 6907 - 1187

FAX ☎ 0120 - 878 - 236

受付時間：9：00～20：00

(年中無休)

- ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。

簡易操作ガイドですので、併せてFOMA SH902iSおよびSD-Jukeboxの取扱説明書をご覧ください。

- フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- Microsoft® Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 「FOMA」および「FOMA」ロゴは、NTTドコモの登録商標です。
- miniSD™は、SDアソシエーションの商標です。

2 SD-Jukeboxをインストールしましょう

例 Windows XPにインストールするとき

- 1 添付のCD-ROMをパソコンにセットする。
- 2 「ランチャ」画面が表示されたら[SD-Jukebox Ver.5.0 LEのインストール]をクリックする。




■「ランチャ」画面が表示されない場合

- 1 Windowsのスタートメニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- 2 「<CD-ROMドライブ名>: ¥SD-JukeboxV5 ¥Setup.exe」と入力し、[OK]をクリックする。

- インストーラが起動した後は、画面に従って操作してください。
- 「ユーザの情報」画面ではCD-ROMに添付されているシールのシリアル番号を入力してください。
- インストール完了後は画面に従ってパソコンを再起動してください。

FOMA SH902iSをセットアップしましょう(リーダーライターとして使用する)

- 1 待受画面で[3] [6] [2] を押す。
 - TOPメニューから✕(設定) [一般設定] [USBモード設定] [miniSDモード]の順に選択することもできます。

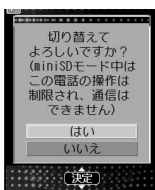

- 2 [はい]を選んで[3]を押す。
- 3 FOMA SH902iSにminiSDメモリーカードを取り付け、FOMA USB接続ケーブルでパソコンと接続する。
- 4 デスクトップのSD-Jukeboxアイコンをダブルクリックする。



1 miniSDメモリーカードに音楽を書き込むのに必要なものを用意しましょう

■FOMA SH902iS本体をminiSDリーダーライターとして使用する場合

- FOMA SH902iS本体
- SD-Jukebox (FOMA SH902iS用CD-ROM)
- miniSDメモリーカード (別売)
- パソコン OS : Windows XPまたはWindows 2000 (各日本語版)
- お客様が書き込みをしたい音楽CD
- FOMA USB接続ケーブル (別売)

ご利用可能なminiSDメモリーカードは、以下のホームページをご覧ください。

- iモード [i Menu] [メニュー / 検索] [ケータイ電話メーカー] [SH-MODE]
- パソコンなど <http://k-tai.sharp.co.jp/products/d/sh902is/>

- パソコンでminiSDメモリーカードに直接書き込む場合(パソコンにSDメモリーカードスロット(著作権保護機能対応)がついている場合)はminiSDメモリーカードアダプタ(別売)が必要です。

- 市販のSDメモリーカードリーダーライターを接続する場合はminiSDメモリーカードアダプタ(別売)が必要です。(著作権保護機能対応のSDメモリーカードリーダーライターでのみ動作します。)

SD-Jukebox画面の説明




3 miniSDメモリーカードに音楽データを書き込みましょう

1 パソコンに音楽CDをセットする。

3 曲名が表示されたら録音したい曲にチェックをつける。

5 「start」をクリックする。

7 FOMA SH902iSからFOMA USB接続ケーブルを取り外す。

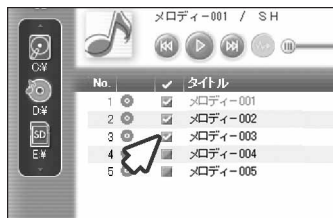

- パソコンへの書き込みとminiSD メモリーカードへの書き込みが開始されます。

2 デバイス選択リストからCDをクリックする。

4 「SDカードに自動チェックアウトする」にチェックをする。

6 デバイス選択リストから「SD」をクリックする。



- miniSD メモリーカードに書き込みされた曲名が表示されます。

以下の場合の詳細についてはヘルプ画面からSD-Jukeboxの取扱説明書をご覧ください。

- SDメモリーカードスロット搭載のパソコンを利用する場合
- 市販のSDメモリーカードリーダーライターを接続する場合
- その他、SDメモリーカードスロット搭載ミニコンボやコンビ二のキオスク端末などを利用する場合

4 FOMA SH902iSで音楽を再生しましょう


1 待受画面で[9点] [3点] [1点]を押す。

- TOPメニューから[メディアツール] [モバイルオーディオ]の順に選択することもできます。
- モバイルオーディオ画面が表示されます。



2 [再生]を押す。

- 音楽が再生されます。
- マナーモードを設定しているときは[マナーモード中です。音楽を再生しますか?]と表示されます。[はい]を選んで[再生]を押します。
- 前回再生した曲の終了した時点から再生されます。
- 聴きたい曲を選択するときはサブメニューからプレイリストを表示します。

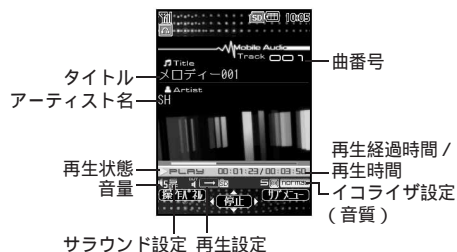

再生中のボタン操作

	FOMA端末を開いているとき	FOMA端末を閉じているとき
停止する	[停止]	[停止]
音量を調節する	[下げる]または[上げる] ● ボタンを押し続けると、連続して調節できます。	[下げる]または[上げる]
前の曲に戻す / 頭出しをする	[戻る] ● 再生経過時間が2秒以内の場合は、前の曲に戻ります。2秒以上の場合は、頭出しになります。 ● ボタンを押し続けると、連続して巻き戻しできます。([マルチメディア]参照中は曲をまたいでの巻き戻しはできません。)	[戻る] (1秒以上) ● 再生経過時間が2秒以内の場合は、前の曲に戻ります。2秒以上の場合は、頭出しになります。
曲を送る	[送る] ● ボタンを押し続けると、早送りになります。	[送る] (1秒以上)
モバイルオーディオを終了する	[終了]または[終了]	[終了] (1秒以上)

- [操作パネル]を押すと操作パネルが表示されます。
- 操作パネルから[動作]を押すか、ダイヤルボタン([1点] ~ [9点])を押して操作することもできます。操作パネルの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。

再生 / 停止	[1点]	曲を送る	[6点]
音量を下げる	[2点]	イコライザ設定 (音質)	[7点]
音量を上げる	[3点]	再生設定	[8点]
プレイリストを表示する	[4点]	モバイルオーディオの終了	[9点]
前の曲に戻す / 頭出しをする	[5点]		



操作パネル